

Elektronikus szabályzó beállítása

MY COMFORT

BASE / MEDIUM / LARGE



PARAMÉTEREZÉS

PARAMÉTEREK ELÉRÉSE ("P" PARAMÉTEREK)

- Szabályzó állása: OFF

- nyomd  + 

- Jelszó nyilakkal: (10) + 

- **BASE:** **P00 - P06** (7 paraméter)
- **MEDIUM:** **P00 - P08** (9 paraméter)
- **LARGE:** **P00 - P14** (15 paraméter)

P00 paraméter

UNIT CONFIGURATION

A beállítási érték a következő jellemzőktől függ:

- Rendszer kialakítás, cső szám: (2 vagy 4 csöves)
- Szelepek jelenléte
- Elektromos fűtés jelenléte
- Ventilátor fokozatok száma (3 vagy 4; 4 sebesség csak a 2x1-nél)
- Téli / nyári váltás logikája

A MANUÁLBAN KERESSE MEG A KÍVÁNT KONFIGURÁCIÓHOZ TARTOZÓ
PARAMÉTERT

P01 paraméter

Vezérlő elhelyezési módja

- 0 = Beépített elhelyezés a fan-coilban (kivezetett hőérzékelővel)
- 1 = Fali elhelyezés (beépített hőérzékelővel)

P02 paraméter


Soros cím

- SLAVE: **1 - 247** (összhangban van az egyéb hálózati eszközök címével)
- MASTER: **255**

P03 paraméter

Semleges Zóna

Csak ha P00 paramétert léghőmérséklettől függő automatikus téli/nyári váltásra tesszük

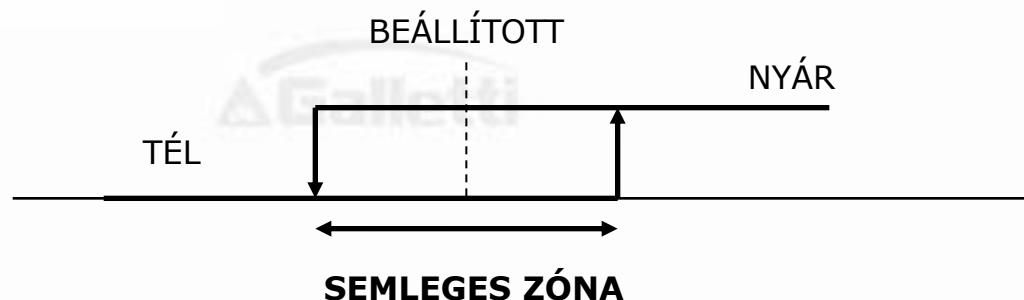

P04 paraméter

Vízhőmérséklet érzékelő jelenléte

P05/P06/P07 paraméterek

Digitális bemenetek konfigurációja

BASE:

- P05: ID1 Alap esetben Nyitott/Zárt
- P06: ID2 Alap esetben Nyitott/Zárt

MEDIUM/LARGE:

- P05: konfiguráció (ON/OFF vagy TÉL/NYÁR vagy ECONOMY)
- P06: ID1 Alap esetben Nyit/Zárt
- P07: ID2 Alap esetben Nyit/Zárt

P08 paraméter

Táv nedvesség érzékelő jelenléte

Beépített szabályzó (P01=0)

- A belső termosztáton belüli érzékelőket nem veszi figyelembe
- ha P08=0 és nincs külső nedvesség érzékelő csatlakoztatva: nincs páratartalom kijelezve...
- if P08=1 a szabályzóhoz külső nedvesség érzékelő van csatlakoztatva

Falra szerelt szabályzó (P01=1)

- ha P08=0 csak belső nedvességszabályzót veszi figyelembe
- ha P08=1 csak külső nedvességszabályzót veszi figyelembe

P09/P10/P11/P12 paraméterek
“potenciál mentes” kimenetek beállítása

P13 paraméter
Légnedvesség BEÁLLÍTÁS digitális kimenet

P14 paraméter
0-10V analóg kimenet konfigurációja
(szelep moduláció, ventilátor moduláció)

IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA

IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSI paraméterek ("H" paraméterek)

- Nyomd meg a  + 
- Add meg a jelszót (nyilakkal):(5)
- a "H" paraméterek elérve

“H” paraméterek



H00: Időzítés engedélyezése


(H00=1 : Idősávok ON/OFF-al, H00=2 : Idősávok hőmérsékleti SET-tel)

1. H01, H02, H03: Óra, dátum beállítás (óra, perc, hét napja)

2. napi profil 1 beállítás (idő “1” óra:perc és idő “2” óra:perc):



3. napi profil 2 beállítás (idő “3” óra:perc és idő “4” óra:perc):

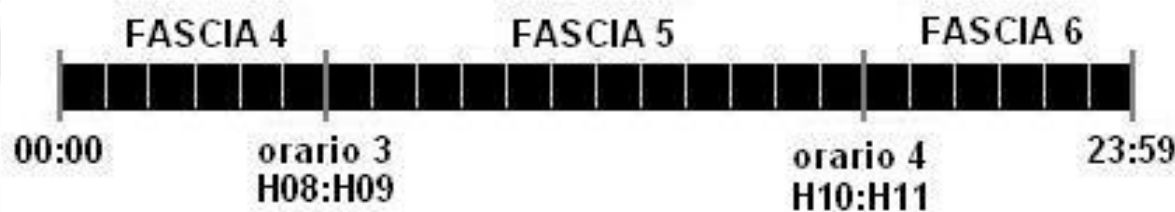

“H” paraméterek



5. Napi profil beállítás befejezése:

1. **H00=1:** vezérlési mód (idősáv szerinti ON/OFF) (**H12 - H17**)
2. **H00=2:** Hűtési hőm. értékek alapján (**H18 - H23**)
Fűtési hőm. értékek alapján (**H24 - H29**)

6. Napi profil kijelölése (1 vagy 2) a hét minden napjára (**H30 - H36**)